tim.

Instrucciones de uso.

tim. El aparato para mantenerse de pie ajustable en diagonal.

schuchmann®

Nuestro compromiso.

Estimada clienta, estimado cliente:

Con la presente deseo agradecerle la confianza depositada en nosotros y la adquisición de nuestro producto. Deseamos pedirle que antes de la primera puesta en servicio del producto lea atentamente las Instrucciones de uso y las respete. Tenga en cuenta, por favor, que los avisos y las imágenes de estas instrucciones de uso pueden ser diferentes a su producto. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

¡Información importante!

Asegúrese de que esas Instrucciones de uso permanecen con el producto.

Su equipo de **schuchmann**

Contenido.

1. Preparación. 05
1.1 Entrega 05
1.2 Medidas de seguridad antes del uso 05
1.3 Eliminación segura 05
1.3.1 Embalaje 05
1.3.2 Producto 05
1.4 Lugar de colocación de las Instrucciones de uso 05
2. Descripción del producto. 06
2.1 Información sobre el material 06
2.2 Transporte y manejo 06
2.3 Campos de aplicación, uso correcto 07
2.4 Uso incorrecto / Advertencias 08
2.5 Equipamiento del modelo básico 08
2.5.1 Equipamiento conforme al HMV (listado de aparatos) 08
2.6 Lista de accesorios 09
2.7 Vista general del producto 09
2.8. Ajustes generales 10
2.9 Subir y bajar 11
3. Ajustes. 12
3.1 Ajuste en diagonal de la columna central 13
3.2 Ajuste de la altura en la columnas central 13
3.3 Plataforma para los pies 14
3.4 Plataforma para los pies dividida 14
3.5 Bordes de los talones 15
3.6 Correas para los pies 15
3.7 Rodilleras 15
3.8 Soporte de la pelvis 16
3.9 Almohadilla combinada para la columna y la pelvis 17
3.10 Almohadilla para los glúteos 18
3.11 Almohadilla ventral para la pelvis 18
3.12 Almohadilla para el pecho con guía lateral 19
3.13 Correa para la espalda 19
3.14 Almohadilla para la espalda 20
3.15 Reposacabezas 20
3.16 Mesas terapéuticas 21
3.16.1 Mesa terapéutica con cavidad 21
3.16.2 Reposabrazos ajustables 22
3.17 Apoyamentón 22
4. Mantenimiento y limpieza. 23
4.1 Limpieza 23
4.2 Mantenimiento 23
4.3 Repuestos 23
4.4 Vida útil y reutilización 23

Contenido.

5. Datos técnicos. 24
6. Garantía. 25
7. Identificación. 26
7.1 Declaración CE de conformidad.....26
7.2 Número de serie / Fecha de fabricación.....27
7.3 Versión del producto.....27
7.4 Edición del documento.....27
7.5 Nombre y dirección del fabricante, distribuidor especializado.....27

1. Preparación.

1.1 Entrega

Cuando reciba el producto compruebe su integridad, su corrección y revise que no presente daños ocasionados por el transporte. Compruebe la mercancía en presencia del mensajero. Si hubiese daños ocasionados por el transporte inicie una evaluación de la situación (determinación del fallo) en presencia de la persona que la entregó. Envíe una reclamación por escrito a su comercio especializado correspondiente.

1.2 Medidas de seguridad antes del uso

El uso correcto del aparato para mantenerse de pie precisa una instrucción precisa y cuidadosa del acompañante. .Deseamos pedirle que antes de la primera puesta en servicio del aparato para mantenerse de pie lea atentamente las Instrucciones de uso y las respete. Las partes almohadilladas puede recalentarse por la acción directa del sol. Cubra esas partes o proteja el equipo de la acción directa del sol.

1.3 Eliminación segura

Para cuidar y proteger el medio ambiente, para evitar contaminación y para reutilizar la materia prima (reciclaje) observe las indicaciones de eliminación de los **puntos 1.3.1 y 1.3.2**.

1.3.1 Embalaje

El embalaje del producto debería ser guardado para un posterior transporte necesario. Si tiene que reenviarnos el producto para reparación o por motivos de garantía, utilice, dentro de lo posible, el cartón original, para que el producto esté óptimamente embalado. Deseche los materiales de embalaje en un punto de reciclaje, separados por categorías. No deje los materiales de embalaje sin supervisión, pues son posibles fuentes de peligro.

1.3.2 Producto

Deseche la materia prima usada en el producto en un punto de reciclaje, separada por categorías (véase el material de información en el **punto 2.1**).

1.4 Lugar de colocación de las Instrucciones de uso

Guarde las Instrucciones de uso cuidadosamente y asegúrese de que permanecen con el producto para su posible utilización posterior.

2. Descripción del producto.

2.1 Información sobre el material

Tanto el bastidor como los elementos en particular están fabricados en acero, exentos de corrosión y revestidos al polvo. Todos los apoyos corporales (incluidas las rodilleras) están almohadillados y enfundados. Las fundas son 100 % poliéster o sustrato textil de poliamida y son difícilmente inflamables (conforme a la DIN EN 1021-1+2).

2.2 Transporte y manejo

El aparato para mantenerse de pie no ha sido concebido para ser transportado, dado que está equipado con ruedas. Si por algún obstáculo no pudiese evitar tener que transportarlo, asegúrese de que todas las piezas móviles están apretadas. Colóquese a continuación con otra persona al lado del aparato para mantenerse de pie y agárrelo respectivamente desde la izquierda y la derecha en el marco y llévenlo hasta el destino deseado. Para transportar el aparato para mantenerse de pie, ponga todos los elementos ajustables en la medida más pequeña (replegar el soporte de la pelvis, altura en el menor ajuste, etc.).

2.3 Campos de aplicación, uso correcto

Indicaciones

El aparato para mantenerse de pie **tim.** ha sido concebido para los interiores y sirve para entrenar la postura erguida en caso de no poder mantenerse de pie o hacerlo con mucha dificultad, en particular, como consecuencia de:

- Paraplejia
- Esclerosis múltiple en estadio avanzado
- Parálisis cerebral
- Distrofia muscular

Contraindicaciones

Por lo general, la indicación del entrenar la postura erguida ha de recibir acompañamiento médico-ortopédico. Por ello, antes del suministro deberá aclararse si existen contraindicaciones para el paciente. Por lo general, cualquier tipo de dolor es una contraindicación. Del mismo modo, no deberá entregarse el aparato para mantenerse de pie sin haber aclarado previamente si el usuario presenta una posición incorrecta de los pies que precise asistencia.

En función del cuadro clínico y la terapia, debe determinarse el tiempo que el usuario debe permanecer en el aparato para mantenerse de pie. En algunos casos puede aparecer los siguientes síntomas:

- Problemas de circulación
- Dolores en el área de las piernas y la espalda
- Espasmos

También debe determinarse si el usuario puede llevarse a una postura completamente erguida. Muchos usuarios inicialmente solo pueden colocarse en una posición de pie arqueada.

⚠ **¡Nunca corrija la postura con violencia ni ejerciendo una fuerte presión!**

2.4 Uso incorrecto / Advertencias

- Preste atención a que el aparato para mantenerse de pie solamente sea utilizado por un niño/joven.
- Nunca deje al menor sin supervisión en el aparato para mantenerse de pie.
- El uso correcto del aparato para mantenerse de pie precisa un entrenamiento preciso y minuciosos del acompañante.
- No debe superarse la la carga máx. (véase **punto 5**).
- No utilice el aparato para mantenerse de pie con piezas defectuosas, desgastadas o inexistentes.
- Por motivos de protección antiincendios, el aparato para mantenerse de pie no debe colocarse cerca de una llama viva o de otras fuentes de calor potentes tales como radiadores eléctricos o de gas.
- Utilice únicamente accesorios y repuestos de la empresa Schuchmann, ya que de lo contrario pondrá en peligro la seguridad del menor.
- Utilice el aparato para mantenerse de pie únicamente cuando todos los componentes estén correctamente montados y ajustados.
- Al ajustar el aparato para mantenerse de pie, se corre el peligro de sufrir contusiones o aplastamientos de las extremidades.
- Para los usuarios que presentan una dificultad de lectura, otra persona deberá leerle las Instrucciones de uso para entender el uso del aparato para mantenerse de pie.

2.5 Equipamiento del modelo básico

- Estructura con plataforma para los pies de altura regulable
- Ajuste del ángulo de la columna central por muelle neumático de (-)15° - 30°
- incl. almohadilla para el pecho con guía lateral y almohadilla para los glúteos
- soporte de la pelvis de altura y profundidad ajustables, la posición de la pelvis se puede ajustar mediante manivela
- incl. rodilleras con hueco para la rótula, cada una es tridimensional ajustable
- Mesa terapéutica con margen
- 4 ruedas frenables (75 mm) con fijación total

2.5.1 Equipamiento conforme al HMV (listado de aparatos)

El aparato para mantenerse de pie **tim.** precisa un equipamiento adicional de bordes para los talones y correas para los pies de conformidad con el HMV (listado de aparatos).

2. Descripción del producto.

2.6 Lista de accesorios

- Almohadilla para el pecho con guía lateral (opcionalmente, se puede ajustar el ángulo)
- Almohadilla para los glúteos
- Almohadilla ventral para la pelvis
- Almohadilla guía para la pelvis con guía lateral
- Almohadilla combinada para la columna y la pelvis
- Almohadilla para la espalda
- Correa para la espalda
- Rodilleras (opcionalmente con arcos)
- Reposacabezas
- Apoyamentón
- Mesa terapéutica (con / sin cavidad terapéutica / con / sin reposabrazos)
- Plataforma para los pies
- Plataforma para los pies dividida
- Bordes para los talones
- Correas para los pies

2.7 Vista general del producto

La siguiente imagen le mostrará la designación de las piezas más importantes, así como los términos que encontrará al leer este manual de instrucciones.

2.8. Ajustes generales

tim. se suministra completamente montado y en el ajuste más pequeño posible. Antes de poner el usuario en el aparato para mantenerse de pie, deben realizarse unos ajustes previos en dicho aparato.

Dimensiones del usuario

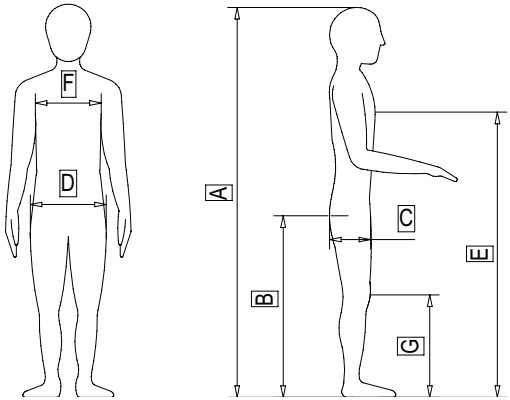

Ajustes previos

	Tomar las medidas al usuario	Realizar el ajuste en el aparato para mantenerse de pie	véase
A	Estatura	Desde la plataforma para los pies hasta el reposacabezas	3.2 + 3.15
B	Altura de la pelvis	Desde la plataforma para los pies hasta el borde superior del alojamiento de las almohadillas para los glúteos, luego ajustar unos 5 cm hacia abajo	3.3 + 3.10
C	Profundidad de la pelvis	Profundidad de la almohadilla para los glúteos	3.10
D	Anchura de la pelvis	Anchura de la almohadilla combinada para la columna y la pelvis	3.9
E	Altura del esternón	Altura de la almohadilla para el pecho con guía lateral	3.9
F	Anchura del pecho	Anchura de la almohadilla para el pecho con guía lateral	3.12
G	Altura de la rodilla	Altura de las rodilleras	3.7

2.9 Subir y bajar

Una vez se han realizado los ajustes previos, antes de subir y bajar fije primero las cuadro ruedas (**A**). Ahora coloque la columna central en posición vertical (véase **punto 3.1**) y abra el brazo giratorio del soporte de la pelvis (**B**). Para abrir el soporte de la pelvis, pulse a la vez los botones de seguridad (**C+D**) Ahora puede aproximar el usuario en silla de ruedas / silla de paseo, etc. al aparato para mantenerse de pie y fijar el aparato respectivo. Eleve al usuario de la silla de ruedas / silla de paseo y colóquelo en el aparato para mantenerse de pie y, a continuación, cierre el soporte de la pelvis. Ahora puede llevar a cabo los ajustes de precisión en cada uno de los componentes. Tenga en cuenta para ello las indicaciones sobre los ajustes de cada uno de los componentes (véase **punto 3**).

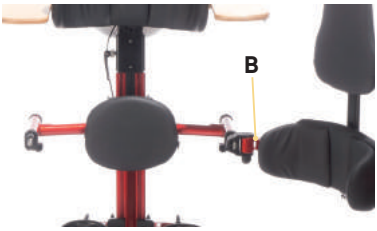

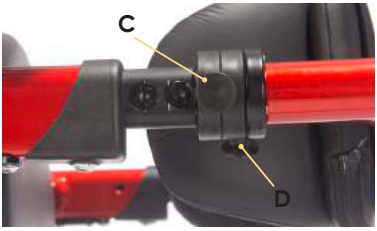

⚠ **Las acciones de subir y bajar del aparato deben efectuarse solo en una base sólida y llana.**

3. Ajustes.

Los ajustes y reajustes en el producto o en los accesorios solamente pueden ser realizados por personas que hayan recibido una instrucción correspondiente por un asesor de productos sanitarios. Debe prestar atención a que al ajustar y reajustar nunca haya extremidades del usuario o del operario en el área de ajuste, para minimizar el riesgo de lesiones.

3. Ajustes.

3.1 Ajuste en diagonal de la columna central

La columna central se puede ajustar por muelle neumático dejando la mesa terapéutica en el ángulo preajustado. Asegure el aparato para mantenerse en pie para evitar que se desplace involuntariamente. Para ello, accione los frenos de fijación de las ruedas. Para ajustar el ángulo, pulse el interruptor de botón (**A**), ubicado debajo de la mesa, o el pedal (**B**), ubicado en el área delantera de la estructura, en función del tipo de ajuste en diagonal de la columna central de que disponga el aparato para mantenerse de pie. Lleve la columna principal a la posición deseada y vuelva a soltar el interruptor de botón o el pedal. El pedal (**C**) se puede asegurar para que no se active accidentalmente con el pasador de fijación por tracción (que se encuentra en la parte interior del pedal). Gire para ello el pasador de fijación por tracción (**C**) hasta que encaje. Ayude, si fuese necesario, para que engarce moviendo el pedal. El anclaje se elimina extrayendo el pasador de fijación por tracción (**C**) y girándolo un cuarto de vuelta.

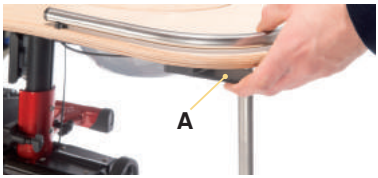

3.2 Ajuste de la altura en la columnas central

El perfil interno negro, ubicado en la parte superior de la columna central, se puede extraer, lo que permite ajustar la altura. Para ajustar el carro en el área superior (**D**), afloje los tornillos (**E+F**) y coloque el carro en la posición deseada.

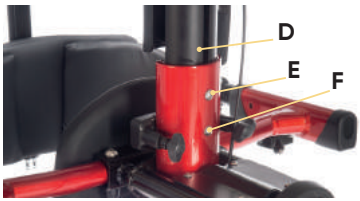

⚠ **Sostenga bien el carro, ya que de lo contrario se desliza en la columna central por su propio peso.**

⚠ **¡Lleve a cabo el ajuste de la altura solamente si no hay nadie en el aparato para mantenerse de pie!**

⚠ **¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!**

3.3 Plataforma para los pies

Se puede ajustar la altura de la plataforma para los pies y esta se lleva a cabo mediante el perfil interno en la columna central (véase **punto 3.2**). Para ajustar la profundidad, suelte los tornillos de estrella (**A+B**), ubicados debajo de la plataforma para los pies. Ahora puede colocar la plataforma para los pies al ajuste de profundidad deseado.

3.4 Plataforma para los pies dividida

Se puede ajustar la altura, la anchura y además el ángulo de la plataforma para los pies dividida para un ajuste de pie pendular. Para ajustar la altura de la plataforma para los pies dividida, afloje los tornillos (**C+D**) y coloque la plataforma para los pies dividida en la posición deseada. Para ajustar la anchura de la plataforma para los pies dividida, afloje los tornillos (**E+F**) y coloque la plataforma para los pies dividida en la posición deseada. Para ajustar el ángulo la plataforma para los pies dividida para una abducción de las piernas, afloje el tornillo (**G**) y gire la empuñadura de estrella (**H**). Se puede efectuar otro ajuste del ángulo, p. ej. para ajustar el pie pendular, mediante el tornillo allen (**I**). Mediante la articulación modular, se puede ajustar el ángulo de toda la plataforma para los pies dividida.

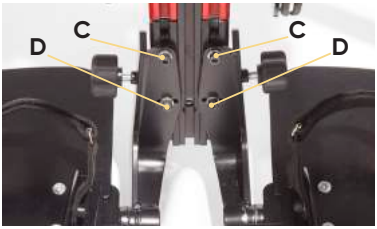

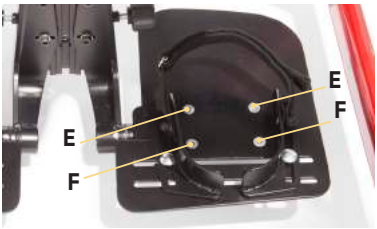

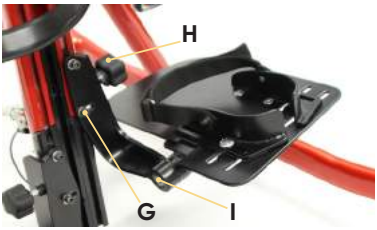

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!

3. Ajustes.

3.5 Bordes de los talones

Los bordes para los talones se monta en la plataforma para los pies o en la plataforma para los pies dividida. Se puede ajustar la anchura o el ángulo de dichos bordes. El ajuste de la altura o profundidad se efectúa a través de la plataforma para los pies o la plataforma para los pies dividida, véase **punto 3.3** o **3.4.** Para ajustar la anchura o el ángulo, afloje los tornillos de mariposa (**A**) de debajo de la plataforma para los pies (dividida) y coloque los bordes para los pies en la posición deseada. También puede ajustar la profundidad aflojando los tornillos (**A**) y colocándolos en otra posición de la plantilla de orificios.

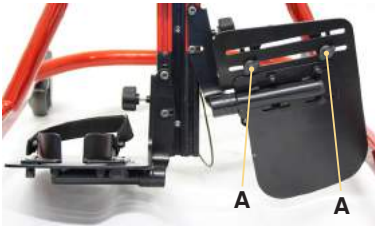

3.6 Correas para los pies

Las correas para los pies se pueden utilizar únicamente en combinación con los bordes para los pies. Para ajustar las correas para los pies, afloje el cierre de velcro y colóquelo en la posición deseada.

3.7 Rodilleras

Se puede ajustar la altura, el ángulo y la profundidad de las rodilleras. Asimismo, se puede ajustar la distancia entre ellas. Para ajustar la altura, sujete la rodillera, afloje el tornillo de mariposa (**B**) y coloque el alojamiento de la rodillera en la posición deseada. Para ajustar la profundidad, el ángulo y la anchura, afloje la palanca de sujeción (**C**) y coloque la rodillera en la posición deseada.

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!

3.8 Soporte de la pelvis

Se puede ajustar la altura y la profundidad del soporte de la pelvis. Para ajustar la altura del soporte de la pelvis, afloje los tornillos de mariposa (**A**) y coloque el soporte de la pelvis en la posición deseada. El enderezamiento del paciente se puede ajustar con la manivela (**B**). Asimismo, se puede ajustar la profundidad del soporte de la pelvis. Afloje para ello los tornillos (**C**) y tire de la parte posterior del soporte de la pelvis por ambos lados uniformemente sacándola del ajuste de la profundidad. Asegúrese de que ambos tubos internos del ajuste de la profundidad se extraigan al mismo nivel. Solo así se garantiza un funcionamiento suave del mecanismo de cierre del soporte de la pelvis. El soporte de la pelvis dispone de un cierre de seguridad. Para abrir el brazo giratorio del soporte de la pelvis, pulse a la vez ambos botones (**D+E**). Ahora puede abrir el brazo giratorio del soporte de la pelvis. Para cerrarlo, ponga el cierre en el pernos de bloqueo y desplácelo bien hacia delante. Durante el cierre, empuje el soporte de la pelvis bien hacia atrás. Los cerrojos deben oírse cuando encajan y el perno de bloqueo del cierre debe estar oculto. Además, el soporte de la pelvis está asegurado con un seguro para niños (**F**) en forma de mosquetón. Antes de abrir el soporte de la pelvis, este debe descolgarse y tras el cierre del soporte, este debe colgarse de nuevo.

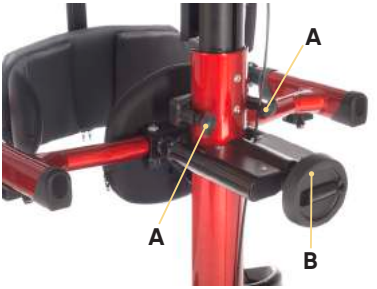

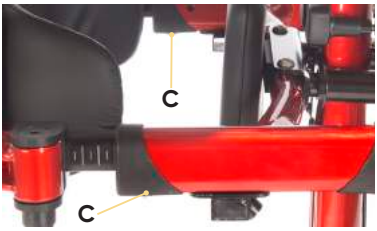

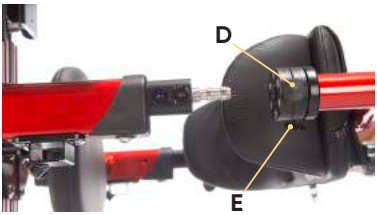

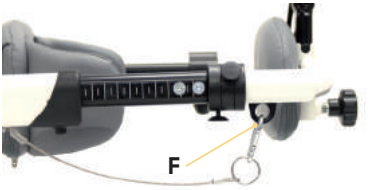

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!

3.9 Almohadilla combinada para la columna y la pelvis

Se puede ajustar la altura, la anchura y la profundidad de la almohadilla combinada para la columna y la pelvis. La altura y la profundidad de la almohadilla combinada para la columna y la pelvis se puede ajustar en su totalidad a través del soporte de la pelvis (véase **punto 3.8**). Además, se puede ajustar la altura aflojando el tornillo (**A**). Ahora coloque la almohadilla combinada para la columna y la pelvis en la posición deseada. Para ajustar la altura, afloje el tornillo (**B**) y coloque la almohadilla combinada para la columna y la pelvis en la anchura deseada. Para ajustar la profundidad, saque la funda de la almohadilla y afloje los tornillos (**C**). Ahora coloque la almohadilla combinada para la columna y la pelvis en la profundidad deseada.

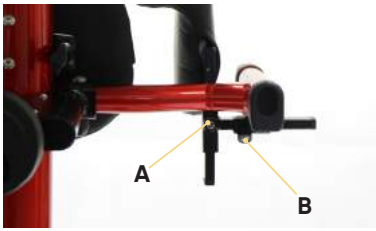

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!

3.10 Almohadilla para los glúteos

La altura y la profundidad de la almohadilla para los glúteos se puede ajustar en general a través del soporte de la pelvis (véase **punto 3.8**). Adicionalmente, la almohadilla para los glúteos puede montarse en tres alturas diferentes en el soporte de la pelvis. Para ello, afloje los tornillos (**A**) en la parte posterior del soporte de la pelvis. Ahora puede montar la almohadilla para los glúteos en la altura superior, central o inferior (**B**).

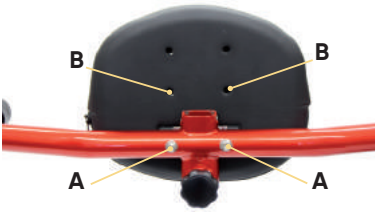

3.11 Almohadilla ventral para la pelvis

Se puede ajustar la profundidad y la altura de la almohadilla ventral para la pelvis. El ajuste de la profundidad y la altura se efectúa mediante el soporte completo de la pelvis (véase **punto 3.8**). Adicionalmente, la almohadilla ventral para la pelvis se puede montar a tres alturas. Para ello, ajuste la profundidad máxima del soporte de la pelvis con la manivela (véase **punto 3.3**). Ahora puede aflojar los tornillos (**C**). Ahora coloque la almohadilla ventral para la pelvis en la altura superior (**D**) , central (**E**) o inferior (**F**).

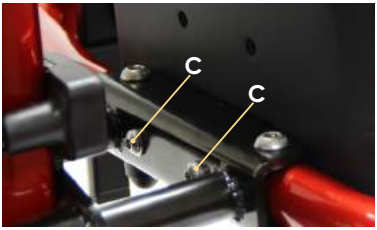

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!

3.12 Almohadilla para el pecho con guía lateral

Se puede ajustar la anchura y la altura de la almohadilla para el pecho con guía lateral. También se puede ajustar el ángulo de la almohadilla. La altura se puede ajustar, entre otros, mediante el ajuste de la altura en la columna central (véase **punto 3.2**). Se puede ajustar la altura del alojamiento de la almohadilla para el pecho en general a través de la palanca de bloqueo. Afloje la palanca de bloqueo (**B**) y coloque el alojamiento con la almohadilla para el pecho en la posición deseada. Para ajustar la altura en la almohadilla para el pecho, afloje los cuatro tornillos hexagonales (**C**) y coloque la almohadilla para el pecho en la posición deseada. Para ajustar la anchura del ángulo, retire la funda de la almohadilla para el pecho, afloje los cuatro tornillos hexagonales (**A**) y coloque la guía lateral en la posición deseada. Para ajustar el ángulo de la almohadilla para el pecho, afloje el tornillo allen (**D**) y coloque la almohadilla para el pecho en la posición deseada. Para ajustar la profundidad de la almohadilla para el pecho, afloje ambos tornillos allen (**E**) y coloque la almohadilla para el pecho en la posición deseada.

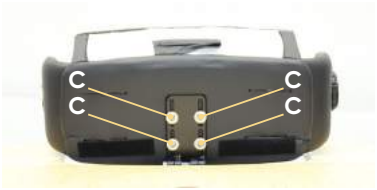

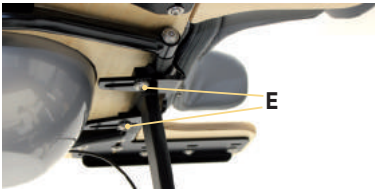

3.13 Correa para la espalda

La correa para la espalda está montada en la almohadilla para el pecho con guía lateral. Mediante un cierre enchufable (**F**) se puede abrir y cerrar la correa. Mediante la guía de la correa se puede ajustar su longitud. Los ajustes de altura y profundidad se pueden efectuar a través de la almohadilla para el pecho con guía lateral (véase **punto 3.10**)

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!

3.14 Almohadilla para la espalda

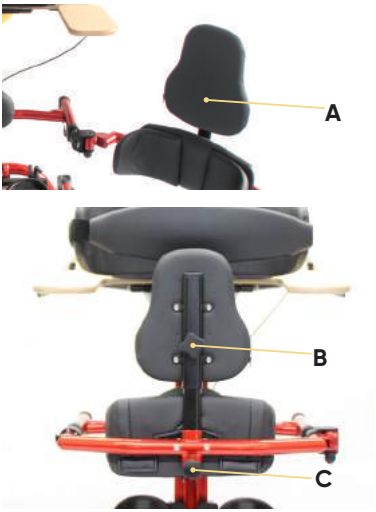

La altura y la profundidad de la almohadilla para la espalda se pueden ajustar en general mediante el soporte de la pelvis (véase **punto 3.8**). Además, también se puede ajustar la altura de la almohadilla para la espalda (**A**). Esta se monta en el brazo giratorio del soporte de la pelvis y este permite virarla a un lado. Para ajustar la altura, afloje la empuñadura giratoria (**B**) ubicada en la parte posterior de la almohadilla para la espalda y colóquela en la posición deseada. La almohadilla para la espalda dispone de un pestillo de seguridad (**C**). Para montar o desmontar la almohadilla para la espalda, tire del pestillo (**C**) hacia usted. Ahora puede retirar o montar la almohadilla para la espalda sacando o insertando la almohadilla de/en el alojamiento. Después del montaje, gire el pestillo (**C**) para fijar la almohadilla para la espalda.

3.15 Reposacabezas

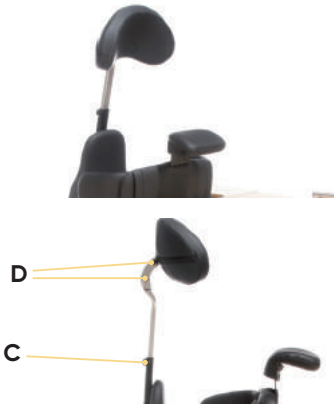

Se puede ajustar la altura, la profundidad y el ángulo del reposacabezas y este solo se puede utilizar en combinación con la almohadilla para la espalda. La altura se puede ajustar mediante la almohadilla para la espalda (véase **punto 3.14**) o mediante el ajuste de altura del soporte de la pelvis (véase **punto 3.8**). Para el ajuste individual de la altura del reposacabezas, afloje el tornillo prisionero (**E**) en la parte posterior de la almohadilla para la espalda y coloque el reposacabezas en la posición deseada. Para ajustar la profundidad o el ángulo, afloje los tornillos (**D**).

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!

3.16 Mesas terapéuticas

En total hay cuatro mesas terapéuticas disponibles: una variante sin cavidad ni reposabrazos, una variante con cavidad, una variante con reposabrazos y una variante con cavidad y reposabrazos. Se puede ajustar la profundidad, la altura y el ángulo de la mesa terapéutica. El ajuste de la altura de la mesa terapéutica se lleva a cabo mediante la columna central telescópica (véase **punto 3.2**). Para ajustar la profundidad, afloje los tornillos (**A**) de debajo la mesa terapéutica y colóquela en la posición deseada en los orificios oblongos. El ángulo de la mesa terapéutica se puede ajustar con la ayuda del puntal de apoyo. Afloje para ello los tornillos de mariposa (**B**) y coloque la mesa terapéutica en la posición deseada.

¡Sostenga bien la mesa terapéutica porque resbala con fuerza por el tubo debido a su propio peso!

3.16.1 Mesa terapéutica con cavidad

Opcionalmente hay disponibles dos mesas terapéuticas con cavidad. Para poder utilizar la cavidad (**C**), meta un dedo en la abertura (**D**) de la tapa y saque esta última. Cuando la cavidad ya no se necesite, vuelva a poner la tapa sobre la cavidad.

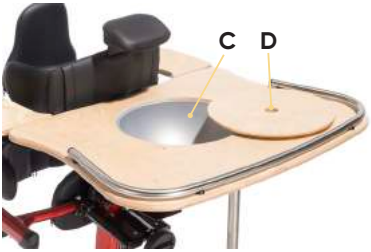

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!

3.16.2 Reposabrazos ajustables

Hay dos variantes de mesa terapéutica que disponen de reposabrazos ajustables.
Se puede ajustar la anchura de los reposabrazos ajustables para la mesa terapéutica. Para ajustar la anchura, afloje los seis tornillos (**A**) en la parte inferior de la mesa terapéutica y coloque los reposabrazos ajustables en la posición deseada.

3.17 Apoyamentón

El apoyamentón se monta en la almohadilla para pecho y se puede ajustar mediante el ajuste de la altura de la almohadilla para el pecho (véase **punto 3.12**). También se puede ajustar la altura del apoyamentón. Para ajustar la altura, tire de la funda de la almohadilla para el pecho hacia arriba y afloje los tornillos (**B**) de los orificios oblongos. Ahora coloque el apoyamentón en la posición deseada.

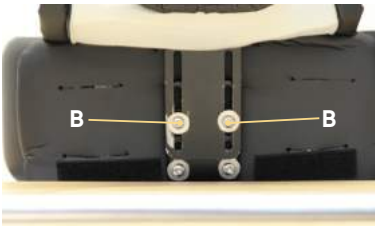

4. Mantenimiento y limpieza.

4.1 Limpieza

Todos los elementos de la estructura y superficies se puede limpiar con una esponja o
un paño humedecido empleando detergentes domésticos antibacterianos. Las fundas se pueden extraer y lavar en la lavadora a 30°, sin centrifugar. Observe al respecto nuestras instrucciones generales de limpieza e higiene. Las encontrará en **www.schuchmann.de/mediathek**.

4.2 Mantenimiento

Lleve a cabo un examen visual diario y controle con regularidad que el aparato para mantenerse de pie no presente fisuras, roturas, que no falten piezas ni tenga anomalías. En caso
de defecto o anomalía, póngase en contacto directamente con su distribuidor (véase **punto 7.5**).

4.3 Repuestos

Para un pedido de repuestos, póngase en contacto con su distribuidor indicando el número de serie del aparato para mantenerse de pie (véase **punto 7.5**). Los repuestos y accesorios necesarios solamente pueden ser montados por personal formado.

4.4 Vida útil y reutilización

La vida útil prevista de nuestro producto, en función de la intensidad de su uso y del número de usos es de hasta "8" años, si se utiliza de acuerdo con estas Instrucciones de uso. El producto se puede seguir utilizando más allá de ese periodo si está en perfecto estado de seguridad. La vida útil prevista no hace referencia a las piezas de desgaste como p. ej. fundas, ruedas, ... El mantenimiento y la evaluación del estado y, si procede, de su reutilización es competencia del comercio especializado. El aparato para mantenerse de pie se puede utilizar. Antes de entregárselo a otra persona, lleve a cabo las tareas de limpieza y desinfección mencionadas en el **capítulo 4**. La documentación adjunta como p. ej. estas Instrucciones de uso forman parte del producto y tienen que ser entregadas al nuevo dueño. Para la reutilización no se ha previsto ningún desmontaje previo. En caso de almacenamiento, se recomienda poner el aparato para mantenerse de pie en las dimensiones más reducidas.

5. Datos técnicos.

Medidas - modelo básico

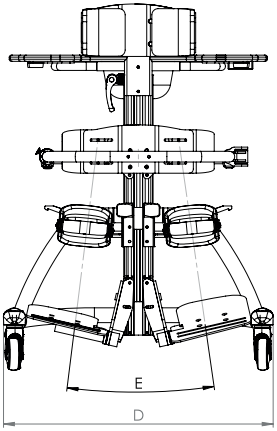

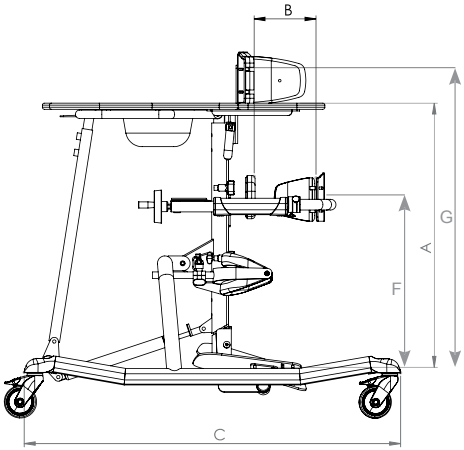

		Talla 1	Talla 2	Talla 3
	Estatura	75 -110 cm	100 - 140 cm	120 - 160 cm
A	Desde la altura de la mesa hasta la plataforma para los pies	48,5 - 80,5 cm	71 - 95 cm	80 - 112 cm
B	Profundidad de la pelvis	12 - 22 cm	16 - 28 cm	20 - 35 cm
	Ajuste de la profundidad del soporte de la pelvis (por manivela)	6 cm	6 cm	6 cm
C	Longitud total	84 cm	90 cm	100 cm
D	Anchura total	57 cm	65 cm	71 cm
E	Abducción de la plataforma para los pies dividida	0° - 27°	0° - 27°	0° - 27°
F	Altura de la pelvis	45 - 60 cm	57 - 80 cm	65 - 90 cm
G	Altura del esternón	55 - 85 cm	75 - 110 cm	95 - 125 cm
	Carga máx.	40 kg	60 kg	80 kg

6. Garantía.

Todos los productos disponen de la garantía legal de dos años. La garantía comienza en el momento de la entrega o cesión de la mercancía. Si dentro de ese plazo ocurre un fallo de material o de fabricación demostrado en la mercancía que hemos entregado, revisaremos el daños reclamado tras un reenvío a nosotros con los portes pagados y, si procede, según escojamos lo repararemos o enviaremos un producto nuevo.

7. Identificación.

7.1 Declaración CE de conformidad

Empresa Schuchmann GmbH & Co.KG
Dütestr. 3
D-49205 Hasbergen
Tel.: +49 (0) 54 05 / 909 - 0
Fax: +49 (0) 54 05 / 909 - 109

declara bajo responsabilidad propia, que el producto mencionado a continuación de la clase 1

tim. El aparato para mantenerse de pie de ajuste en diagonal

Art.-N.º: 48 01 100 (talla 1) 48 02 100 (talla 2) 48 03 100 (talla 3)

cumple con las disposiciones pertinentes de las Directivas
y los Estándares mencionados a continuación:

- Directiva CE 93/42/CEE sobre productos sanitarios del 14 de junio de 1993
- DIN EN 12182 Ayudas técnicas para personas con discapacidad
- EN ISO 14971 Productos sanitarios – Aplicación del Análisis de Riesgos a productos sanitarios

Esta Declaración de conformidad solamente está vigente para productos con los números de artículos antes mencionados
y pierde su validez el 31/12/2019.

Fecha 27.08.2014

Firma

Nombre Torsten Schuchmann

Cargo Encargado de la seguridad para productos sanitarios

7. Identificación.

7.2 Número de serie / Fecha de fabricación

Los números de serie, la fecha de fabricación y otros datos están en la placa de identificación, que está en todos nuestros productos (**A**).

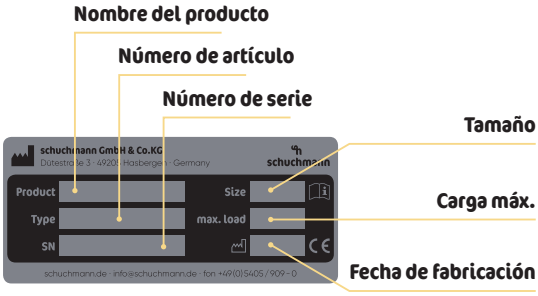

7.3 Versión del producto

El aparato para mantenerse de pie **tim.** está disponible en tres tamaños y se puede complementar con numerosos accesorios (véase **punto 2.6**).

7.4 Edición del documento

Instrucciones de uso tim. – Versión A; edición 02.2019

7.5 Nombre y dirección del fabricante, distribuidor especializado

Este producto ha sido fabricado por:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
Tel. +49 (0)5405/909-0 · Fax +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Este producto ha sido entregado por el siguiente distribuidor especializado:

schuchmann.de