spex

clinical wheelchair seating

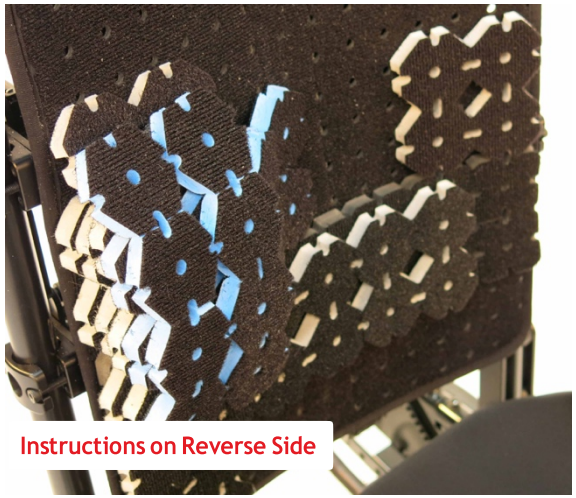

Kit de posicionamiento Tessellated

1250-3959-000

Medifab Ltd
fasterresults@spexseating.com
New Zealand: 32 Detroit Drive, Rolleston 7675 Call 0800 543 343 Fax 0800 633 322
Australia: 26 Pardoe Street, Devonport, TAS 7310 Call 1300 543 343 Fax 1800 11 6000
International: Call +643 307 9790 Fax +643 307 2820
www.spexseating.com

Manual: TSS20171027

CE

EC	REP
BEO MedConsulting Berlin GmbH Helmholtzstr. 2 D-10587 Berlin, Germany Tel: +49-30-318045-30	

Instalación y manual de usuario

1. El kit incorpora una base de fijación, que debe colocarse detrás del soporte del respaldo.

2. Apilar y configurar las teselas de acuerdo a las necesidades del usuario.

3. El color de las teselas indica la densidad:
(A) Negro= alta.
(B) Gris= moderada.
(C) Azul = baja.

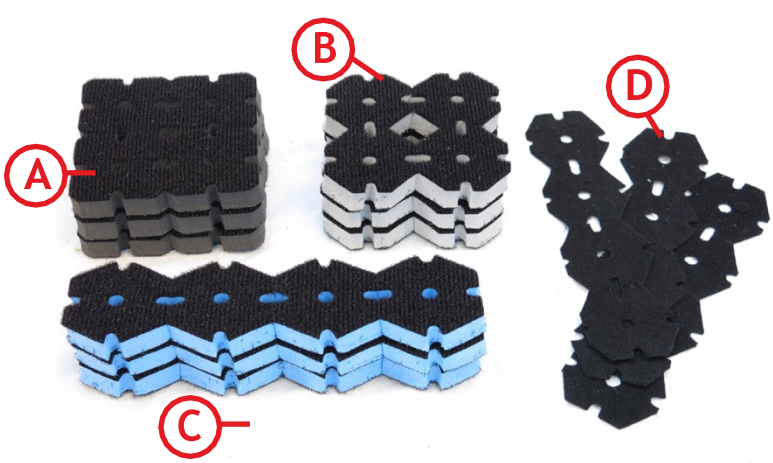

4. Una vez que las teselas están en la posición deseada, las tiras de sujeción de Velcro (D) se pueden usar para mantener juntas las teselas y suavizar el contorno.

5. Vuelva a colocar la tapicería de espuma del respaldo y la cubierta, y verifique el posicionamiento del usuario una vez que esté sentado.

6. Cuando guarde las teselas que no haya utilizado, asegúrese de que las superficies blandas de las teselas estén colocadas juntas, para permitir una fácil separación nuevamente.